取扱説明書・仕様書

PRIME☆STAR　DIY01

40W 形電源内蔵 LED 蛍光灯　（型番号　：　05L12G001W）

⚠　本製品ご使用にあたってのお願い

本説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、ご使用の前に「安全に関する注意事項」を必ずお読み下さい。

接　続　方　法　〈接続における注意点〉

既存の蛍光灯管を取り外し、本製品をそのまま取り付けて下さい。その際、必ず電源を切ってからＬＥＤに交換して下さい。

☆　本製品は、屋内専用です。

☆　本製品は、ＦＬ/ＦＬＲの表記がある蛍光灯管を使用している器具へ取り付け可能です。但し、ＦＬ/ＦＬＲの表記がある蛍光灯管を使用している場合でも、器具にインバータ式と表記されている場合は使用できません。

☆　本製品は、Ｈｆの表記がある器具では使用できません。

☆　既存の蛍光灯管の交換及び本製品の設置及び取り外しは、必ず電源を切った状態で行って下さい。感電する恐れがあります。

☆　安定器が劣化している場合、照度が低下したり、漏電を起こす可能性があります。
その場合、非常に危険です。安定器を介さず直接ＬＥＤに配線する直結工事を行ってください。

グローランプ（スターター）方式器具を使用する上での注意点

☆　グローランプ(スターター）方式の場合、既存のグロー球を取り外してください。

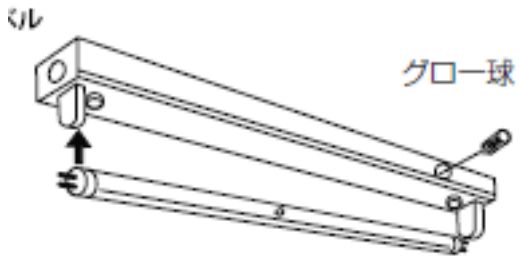

直結工事を行う上での注意点

☆　直結工事を必要とする場合は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼して下さい。

☆　配線する際には、照明の電源を切ってから作業を行って下さい。

☆　下記配線図を参考に接続して下さい。

☆　必ず、既存の蛍光灯の安定器を取り外し、直結工事を行ってください。

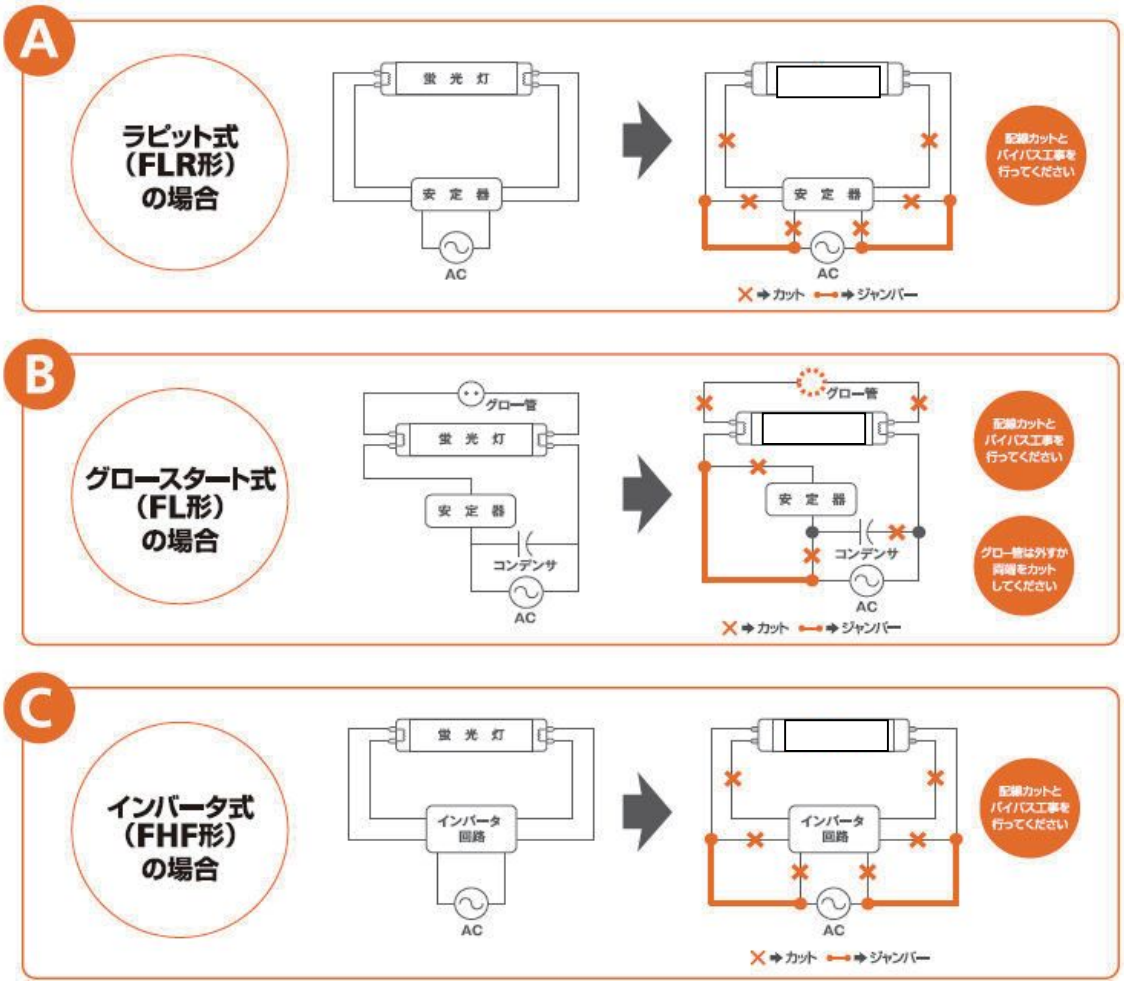

仕　　様

寸法	光束	色温度	ソケット	照射角度	入力電圧	消費電力
1198mm	2000lm	5000k-5500k	G13	140°	100-240v	20w±1w

（消費電力は配線直結時のもの）

ランプ写真

寸法図

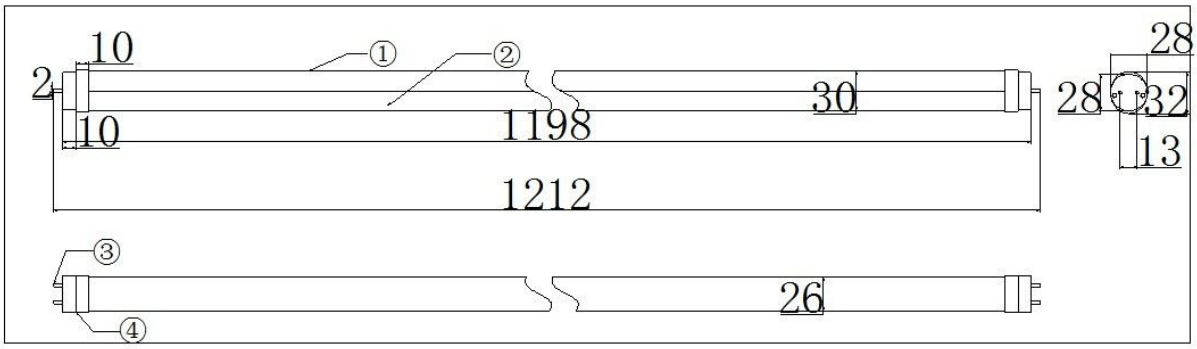

配光曲線図

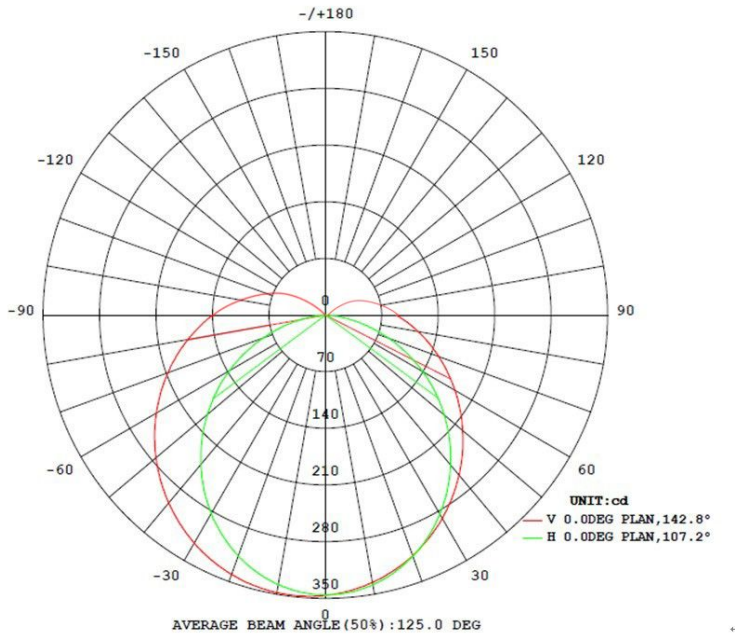

安　全　に　関　す　る　注　意　事　項

⚠ 安全上のご注意

☆ 周囲温度、−10～40℃以外では使用しないで下さい。火災またはＬＥＤユニット短寿命の原因となります。
☆ 暑い所に設置する場合には通風に留意してください。
☆ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、可燃性ガスの発生する場所では絶対に使用しないでください。火災、感電の原因となります。
☆ 清掃と点検の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。
☆ 取り付け工事を必要とする場合は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼する。
☆ お客様ご自身で取り付け工事をされ不備がありますと、感電、火災、故障の原因となります。
☆ 配線する際には、照明の電源を切ってから作業を行うこと。
☆ 配線の間違いのないよう十分に注意して下さい。配線に不備がありますと、感電、火災、故障の原因となります。
☆ 表示された電源電圧以外での電源で使用しないで下さい。

⚠ 警　　告

☆ 本製品は絶対に改造しないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
☆ 布や紙など燃えやすいものをライト部にかぶせないで下さい。火災の恐れがあります。
☆ 器具の下には温度の高くなるもの（ストーブ、ガスレンジ等）を置かないで下さい。火災の原因となります。
☆ 点灯中及び消灯直後には熱いので手や肌などに触れないようにしてください。
☆ 濡れた手で触れないで下さい。感電または故障などの原因となる恐れがあります。
☆ 本製品は適合した照明器具に使ってください。
☆ ランプ交換はスイッチを切ってから10分以上、経過した後、充分に冷した状態で交換してください。
☆ 本製品は、グロースタート式、ラピッド式、直結式の器具に対応しております。
インバータ式には対応しておりません。
☆ 本製品ではインバータ式器具には使用しないで下さい。
本製品の故障及び破損の原因となります。
☆ 一つの器具で異なる機種のＬＥＤランプを使用しないで下さい。
故障及び破損の原因となります。
☆ この製品は一般屋内用照明灯であり、直接日光の当たる場所、湿度の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
落下、感電、火災、故障の原因となります。

⚠ その他のご注意

☆　灯器具も劣化します。灯器具が古く劣化している場合、正常に点灯しない場合があります。

☆　使用条件の周囲温度-10℃～40℃の範囲外でのご使用は寿命が短くなることがございます。

☆　安全上、ＬＥＤ光源を直視する事はおやめください。

☆　ＬＥＤ光源の交換はできません。

☆　本製品の清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

☆　シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤を清掃に使用しないで下さい。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

⚠ 保　証

☆　保証の期間はお買い上げ日より 2 年間です

☆　ご購入後 2 年以内に故障した場合には無償で修理または交換いたします。

☆　ただし、破損、自然災害など、偶然発生した事故の際には修理は品質保証の範囲に入っておりません。

☆　１日、２０時間以上連続してご利用の場合は上記の半分の保障期間となります。

☆　交換に工事が発生した場合は、工事代金は対象外です。

保証書

お客様のお名前	お客様のご住所/お電話番号
お買い上げ日	**保証期間**
年　　月　　日	2 年
品名	**品番**
LED 蛍光灯	05L12G001W

☆　保証書は大切に保管してください。

修理・お取扱い・お手入れなどご不明の点はお買い上げいただいた販売店へご相談下さい。

PRIME STAR

プライム・スター株式会社

〒107－0052　東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

赤坂ショールーム【TOKYO セツデン STATION】:スバルビル 1 階

TEL　：　03-6869-6606　　FAX　：　03-6869-6607

http://www.primestar.co.jp